

## Инструкция по эксплуатации Захвата для бочек серии DG



**ПРОЧИТАЙТЕ ЭТО РУКОВОДСТВО ПЕРЕД ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ЭТИХ ПРОДУКТОВ**


В данном руководстве содержится важная информация по технике безопасности, установке, эксплуатации и техническому обслуживанию. Сделайте это руководство доступным для всех лиц, ответственных за эксплуатацию, установку и техническое обслуживание мини-лебедки.

# **1. Технические характеристики и размеры**

## **1.1 Общие положения.**

Захват моделей DG предназначен для захвата, удержания и транспортировки стандартных пластиковых и металлических бочек на всех типах погрузчиков, штабелерах или рич-траках, имеющих, регулируемые по ширине захвата, вилы.

## **1.2 Технические характеристики.**

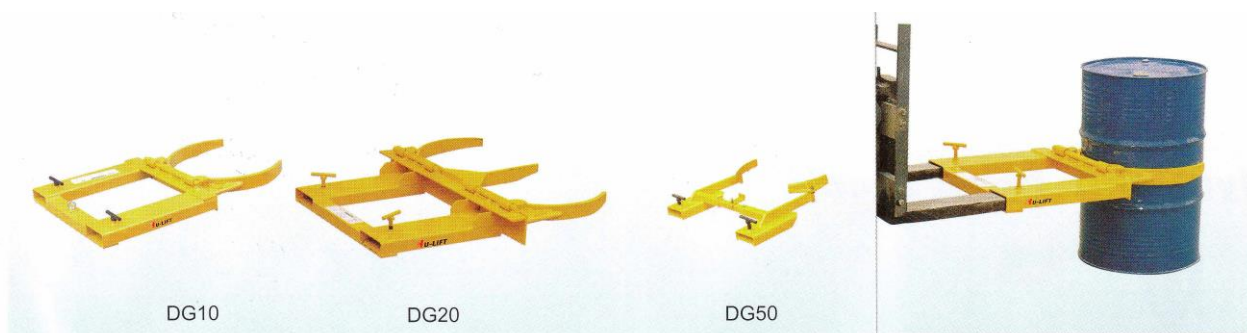

Model	Drum Type	Capacity lbs/per drum	Drum Gallon	Fork Pockets inch	Net weight lbs	Minimum Qty. pcs
DG10	Single Steel Drum	1500	55	5 1/2 x 2	121	10
DG20	Double Steel Drum	1500	55	7 x 2 1/4	198	10
DG30	Adjustable, Single Steel Drum	1500	30 or 55	5 1/2 x 2	115	10
DG40	Adjustable, Single Steel Drum	1500	30 or 55	7 x 2 1/4	125	10
DG45	Adjustable, Double Steel Drum	1500	30 or 55	7 x 2 1/4	194	10
DG50	Adjustable, Single Poly Drum	1000	30 or 55	5 3/8 x 1 1/2	41	10

## **2. Порядок работы (пример на захвате DG-20).**

Установить вилы погрузчика по ширине посадочных мест захвата.

Навесить захват на вилы погрузчика и закрепить его винтами.

Подвести погрузчик к одной или двум бочкам.



Аккуратно вставить захват между ребрами жесткости бочек. Фиксация бочек произойдет автоматически.



DG20-2

Приподнять бочки и убедиться, что бочки зафиксировались правильно и во время движения не упадут или не выскользнут из захвата.

Начать движение



DG20-3

### **3. Меры безопасности.**

- 3.1 Перед каждой транспортировкой проверяйте исправность захвата на наличие механических повреждений и работу фиксатора.
- 3.2 Перед работой захватом убедитесь, что он надежно закреплен на вилах погрузчика.
- 3.3 Не используйте захват с неисправными креплениями его на вилах погрузчика.
- 3.4 Сопровождение погрузчика с бочками осуществляется на безопасном расстоянии.
- 3.5 Не вынимайте бочки из захвата пока не убедитесь, что бочки жестко стоят на твердой поверхности.

### **4. Гарантийные обязательства.**

Компания-продавец берет на себя следующие обязательства:

На данное изделие распространяется гарантия 12 месяцев с даты продажи изделия

В целях определения причин отказа и/или характера повреждений изделия производится техническая экспертиза сроком 10 рабочих дней. По результатам экспертизы принимается решение о замене изделия или его ремонте.

Изделия принимаются на экспертизу только в чистом виде и с паспортом где обязана стоять отметка о дате продажи и штамп или печать Организации - Продавца.

Гарантии распространяются на все поломки, которые делают невозможным дальнейшее использование изделия и вызваны дефектами изготовителя, материала или конструкции.

Гарантии не распространяются на повреждения, возникшие в результате естественного износа, плохого ухода, неправильного использования или грубого обращения, а также имеющие следы несанкционированного вмешательства в устройство изделия лиц, не имеющих специального разрешения на проведения ремонтных работ.

## **5. Сведения о производителе**

Захваты для бочек серии DG произведены Заводом **Logislift Equipment Co., Ltd** Китай. Завод сертифицирован по ISO9001-2000. Изделие соответствует стандартам CE и GS.

## **6. Отметки о продаже**

Торговая марка Euro-lift

Гарантийный срок 12 месяцев с даты продажи, при условии выполнения всех требований данного Паспорта и Инструкции по эксплуатации, но не менее 30 месяцев с даты изготовления.

Сведения о продаже:

Дата продажи «\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_ года.

Покупатель \_\_\_\_\_

Продавец \_\_\_\_\_

Печать Продавца

